BRUKSANVISNING | S

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN:

- **VIKTIGT: DET ÄR ETT ABSOLUT KRAV ATT ANVISNINGARNAI STYCKET "INSTALLATIONSANVISNINGAR" FÖLJS.**
- **TA BORT SKYDDSANORDNINGARNA SOM ANVÄNDS UNDER TRANSPORT INNAN TVÄTTMASKINEN TAS I DRIFT.**
- **Första tvätt med tom tvättrumma**

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 100 ml) i tvättmedelsfacket \II/ .
4. Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).
5. Tryck in On/Off-knappen.
   På detta sätt rengörs maskinen helt från det restvatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som tillverkaren utfört.

DAGLIG TVÄTT

1. Öppna vattenkranen.
2. Sortera tvätten med hänsyn tagen till typ av material och färg. Fyll sedan trumman.
3. Stäng luckan.
4. Tillsätt tvättmedel och de tillsatser som eventuellt behövs.
5. Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner (tillgängliga beroende på modell).
6. Tryck in On/Off-knappen.

S

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TVÄTTMASKINEN OCH DESS UTRUSTNING SIDAN 5

MILJÖRÅD SIDAN 6

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SIDAN 6

ATT FLYTTA OCH TRANSPORTERA TVÄTTMASKINEN SIDAN 6

SORTERING AV TVÄTTEN SIDAN 7

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER SIDAN 8

FÄRGNING OCH BLEKNING SIDAN 9

VAL AV PROGRAM OCH SPECIELLA TILLVALSFUNKTIONER / ATT STARTA PROGRAMMET SIDAN 10

LUCKLÅS / ATT AVSLUTA PROGRAMMET ATT VÄLJA NYTT PROGRAM SIDAN 10

ATT TA BORT NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN SIDAN 11

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING SIDAN 12

BARNSPÄRR SIDAN 12

FELSÖKNING SIDAN 13

SERVICE SIDAN 13

INSTALLATIONSANVISNINGAR SIDAN 14

TVÄTTMASKINEN OCH DESS UTRUSTNING

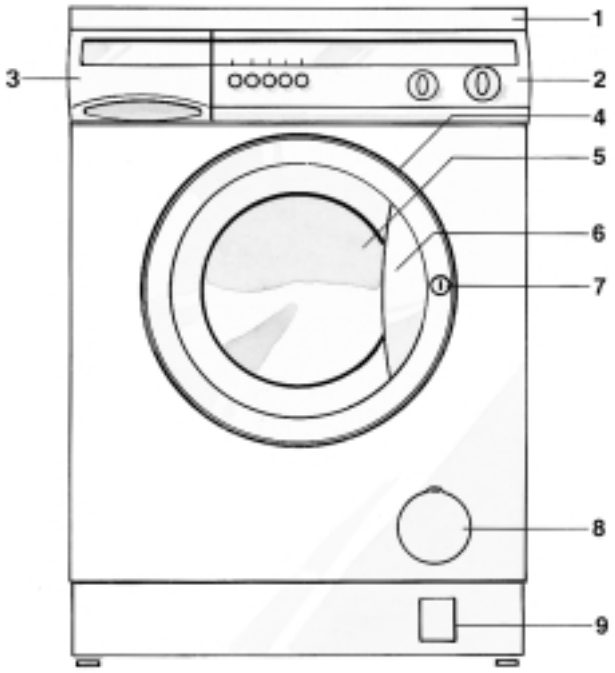

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsfack
4. Serviceskylt (på insidan av luckan)
5. Lucka
6. Luckhandtag
   - För att öppna luckan: drag handtaget utåt
   - För att stänga luckan: skjut luckan inåt (låset klickar på plats)
7. Luckans barnspärr (på insidan av luckan)
8. Nålfälla (inuti luckan, beroende på modell)
9. Avlopp för kvarblivet vatten (beroende på modell)

MILJÖRÅD

- **Emballaget**
  Emballaget är märkt med återvinningssymbolen ♺ vilket betyder att det kan återvinnas till 100%.

- **Tvättmaskinen**
  Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. När din tvättmaskin ska skrotas ska du följa gällande normer för avfallshantering. Gör tvättmaskinen obrukbar: dra ut stickproppen och klipp av elsladden så att maskinen inte kan anslutas till elnätet.

- **Ekologiska råd**

- Spar vatten och elektricitet genom att alltid tvätta full tvättmängd när så är möjligt (exakt mängd beror på vilket program du har valt).

- Lätt eller normalt smutsad tvätt kräver ingen förtvätt.

- Välj ett kort program eller ett program med låg temperatur om tvätten är lätt smutsad eller om du har en mindre mängd tvättgods.

- Tryck in knappen “Halv tvättmängd” ½ (om denna finns på din maskin) och minska tvättmedelsmängden om du har en liten tvättmängd.

- Om tvätten ska torkas i torktumlare rekommenderar vi att du väljer högsta centrifugeringshastighet (beror på vilket tvättprogram du har valt).
  På detta sätt minskas torktumlarens elförbrukning.

- Följ doseringsråden på tvättmedelspaketen och undvik att ta mer tvättmedel än angivet.

- Använd endast blekmedel och fläckborttagningsmedel om det är absolut nödvändigt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd uteslutande tvättmaskinen för hushållsbruk.

- Försäkra dig om att vattenanslutningar och elektrisk anslutning utförs i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter (se “Installationsanvisningar”).

- Stäng av tvättmaskinen eller dra ut stickproppen ur eluttaget innan rengöring och underhåll sker.

- Lämna inte tvättmaskinen påslagen i onödan. När den inte används ska du stänga av maskinen och vattenkranen.

- Bruka inte våld för att öppna luckan.

- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller vistas i tvättrumman. Ställ inga tunga föremål så att de lutar mot luckan.

- Emballagematerial kan vara farligt för barn. Förvara allt emballagematerial (plastpåsar, bitar av polystyren, o.s.v.) utom räckhåll för barn.

- Tvättmaskinen överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU-direktiv 93/68/EEG och EN60555.

ATT FLYTTA OCH TRANSPORTERA TVÄTTMASKINEN

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla ur vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (Se “Tömning av kvarblivet vatten”).
5. Montera skyddsanordningarna som är avsedda för transport (Se “Installationsanvisningar”).

SORTERING AV TVÄTTEN

1. **Sortera tvätten med hänsyn tagen till:**

- **Typ av material / symbolen som finns på klädvårdsetiketten**
  Bomull, blandfibrer, syntetmaterial, ylle.
- **Färg**
  Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**
  Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans för att fördela lasten inuti tvättrumman bättre och för att göra tvätten mer effektiv.
- **Ömtåliga plagg**
  Ömtåliga plagg och textilier ska tvättas separat. Välj lämpligt specialprogram för maskintvättbart ylle, gardiner eller ömtåliga material.
  Ta antingen bort gardinernas upphängningsdetaljer eller knyt in dem i en tygpåse. Maskintvätta endast sådana textilier som lämpar sig för maskintvätt. Tvätta mindre plagg (till exempel strumpbyxor och skärp) samt plagg med hakar och hyskor (till exempel behåar) i en tygpåse eller i ett örngott med blixtlås.

2. **Töm alla fickor**
   Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3. **Dragkedjor, knappar osv.**
   Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

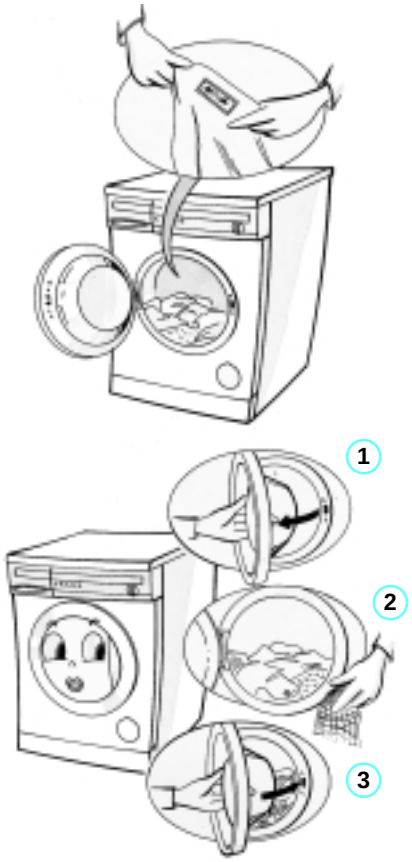

FLÄCKBORTTAGNING

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort rödvins-, kaffe-, te-, gräs- och fruktfläckar med mera, kan du tillsätta ett biologiskt fläckborttagningsmedel i huvudtvättsfacket eller ett blekmedel i facket i tvättmedelsbehållaren (beroende på modell).
- Ibland kan det vara nödvändigt att förbehandla mycket svåra fläckar med fläckborttagningsmedel.

ATT FYLLA TVÄTTRUMMAN

1. Öppna luckan.
2. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att packa för hårt.
3. Stäng luckan.

REKOMMENDERAD TVÄTTMÄNGD

Se programöversikten.

Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

VAL AV TVÄTTMEDEL

Vilket tvättmedel du ska välja beror på

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle)
  Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel vid tvätt av plagg i ylle.
- Färg
- Tvättemperatur
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts

Anmärkning:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria tvättmedel blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta tvätten. Du kan också övergå till flytande tvättmedel.
- Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats, utom räckhåll för barn.
- Använd endast tvättmedel och sköljmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk.
- Använd endast vattenmjukgörare, avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som passar tvättmaskiner för hushållsbruk.
- Använd aldrig lösningsmedel (till exempel terpentin och bensin). Maskintvätta inte plagg som har behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.

DOSERING

Följ tillverkarens doseringsråd som finns på tvättmedelsförpackningen.
Tvättmedelsmängden beror på

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd
  - Full tvättmängd: följ tillverkarens anvisningar.
  - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
  - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket i din kommun). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten.

Anmärkning:

- Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum. Detta ger sämre tvättresultat. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.
- Om tvättmedelsmängden är otillräcklig, kan tvätten bli gråaktig. Dessutom byggs det upp kalkavlagringar på värmeslingan och trumman.
- Om du använder klorbaserat blekmedel är det viktigt att du följer anvisningarna noggrant. Överdosering av blekmedel kan skada tvättgodset.

VATTNETS HÅRDHET

VATTNETS HÅRDHETSGRAD	EGENSKAPER	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	ENGELSK STANDARD °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

Tvättmedelsbehållare med tre fack: reglera visaren för vattnets hårdhetsgrad efter hur hårt vattnet i ditt bostadsområde är.
Flytta visaren i sidled till önskat läge.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

PÅFYLLNING AV TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

1. Dra ut tvättmedelsbehållaren. Behållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell.

2. Tillsätt tvättmedel

- Program med för- och huvudtvätt. I II
- Program med huvudtvätt utan förtvätt. II

  Om du använder flytande tvättmedel tar du ut den färgade avskiljaren från behållaren och sätter in den i facket II. Avskiljaren har en graderad skala som gör doseringen lättare.
- Sköljmedel och mjukgöringsmedel (fyll inte högre än till maxnivån - (modeller med tre fack) eller upp till 100-ml-markeringen (modeller med fyra fack). ❀
- Tillsätt klorbaserat blekmedel, men inte högre än maxnivån (om tvättmaskinsmodellen är avsedd för denna användning). Cl
- Fläckborttagningsmedel. II
- Vattenmjukgörare (för vattenhårdhetsgrad 4). II
- Stärkelse
  Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten. Fyll tvättmaskinen, välj “Sköljning + Centrifugering” och starta programmet. När vattnet rinner in i tvättmaskinen häller du den utspädda stärkelsen i fack II . När facket sedan ska rengöras tilsätter du cirka en halv liter vatten för detta ändamål. II

3. Skjut in tvättmedelsbehållaren ordentligt.

Anmärkningar:

- Om du använder högkoncentrerat tvättmedel, rekommenderar vi att du använder den speciella doseringsboll som finns i förpackningen och lägger den direkt i tvättrumman. På detta sätt undviker du problem med doseringen (gäller endast program utan förtvätt).
- Program med förtvätt: flytande tvättmedel kan användas för förtvätten.
  För huvudtvätten får endast pulvertvättmedel användas.
- Tillsätt rätt mängd av det koncentrerade sköljmedlet och späd ut det med vatten. Fyll på vatten upp till maxnivån som är utmärkt i sköljmedelsfacket.

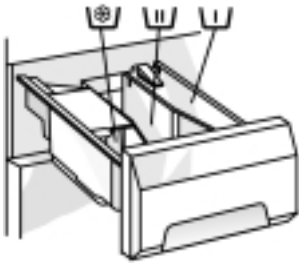

Tvättmedelsbehållare med tre fack.

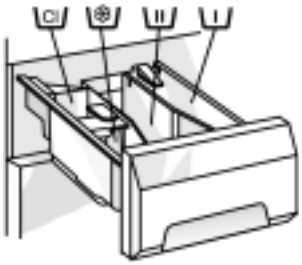

Tvättmedelsbehållare med fyra fack.

FÄRGNING OCH BLEKNING

Färgning: De produkter som finns i handeln innehåller färgmedel, fixermedel och salt.

Tillsätt färgmedlet, fixermedlet och saltet direkt i den tomma trumman och lägg in tvätten först efteråt.

- Använd uteslutande produkter som lämpar sig för automatiska tvättmaskiner.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskinkomponenter av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

VAL AV PROGRAM OCH SPECIELLA TILLVALSFUNKTIONER / ATT STARTA PROGRAMMET

ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM

(Se även separat programöversikt och tabell över förbrukningsdata)

A **Tvättmaskiner MED termostatratt**

1. Vrid programvalsratten medsols till önskat program.
2. Vrid termostatratten till önskad temperatur.

B **Tvättmaskiner UTAN termostatratt**

Vrid programvalsratten medsols till program med önskad temperatur.

TRYCK IN KNAPP FÖR ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

(Vilka tillvalsfunktioner som är tillgängliga beror på modellen på din tvättmaskin, se även separat programöversikt).

Skoncentrifugering

- Tryck in denna knapp för att minska centrifugeringshastigheten.

Uteslutning av centrifugering

- Tryck in denna knapp för att utesluta centrifugeringen från programmet.

Sköljstopp

- Tvätten blir kvar i det sista sköljvattnet och centrifugeras inte. Detta för att undvika att tvätten blir skrynklig.
- Speciellt lämpad för programmen för “Syntetmaterial” och “Ömtåliga material”, när tvätten inte kan tas ur tvättmaskinen omedelbart efter programstoppet.

  Att avsluta sköljstopp

  Tryck in knappen Sköljstopp en gång till. Tvätten centrifugeras enligt det tvättprogram du har valt.

Lätt smutsad tvätt

- Minskar vattenförbrukningen, speciellt under sköljfasen.
- Passar speciellt bra till lätt smutsad tvätt och små tvättmängder (minska tvättmedelsmängden).

Kallvattentvätt

- Det använda vattnet har vattenledningsvattnets temperatur.

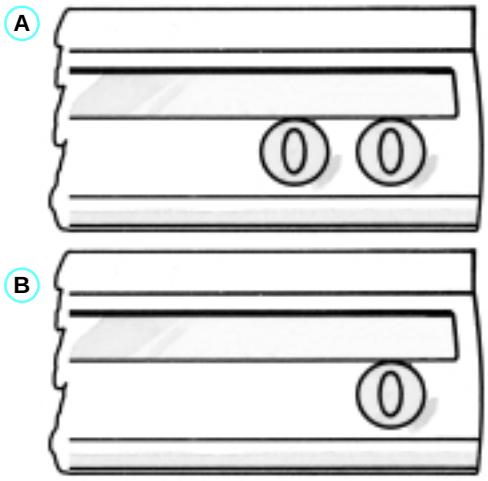

Förlängd sköljning

- Denna funktion är speciellt användbar i områden med extremt mjukt vatten för tvätt av babykläder och för allergiker.
- Vid sköljningen används cirka 10 liter mer vatten.
- Denna tillvalsfunktion rekommenderas för programmen “Bomull” 95°C och “Syntetmaterial” 60°C eftersom vattnet då kyls före tömningen.

95° Bomull

- Denna funktion kan väljas tillsammans med programmet “Bomull”.
- Är lämpad för material som har denna symbol på etiketten.
- Rekommenderas endast för hårt smutsadd tvätt.

ATT STARTA PROGRAMMET

1. Sätt i stickproppen.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck in On/Off-knappen.

LUCKLÅS / ATT AVSLUTA PROGRAMMET ATT VÄLJA NYTT PROGRAM

LUCKLÅS

När programmet har startats låses luckan automatiskt och förblir sedan låst tills programmet är avslutat.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisaren stannar på “Stopp”.

1. Tryck in On/Off-knappen.
2. Stäng av de valda tillvalsfunktionerna genom att trycka på relevanta knappar.
3. Stäng vattenkranen.
4. Vänta cirka 2 minuter så att lucklåset släpper.
5. Öppna luckan och ta ut tvätten.

Anmärkning: Stäng inte luckan helt utan låt den stå på glänt, så att trumman torkar.

ATT VÄLJA ETT NYTT PROGRAM

1. Tryck in On/Off-knappen.
2. Välj ett nytt program, ny temperatur och tillvalsfunktioner.
3. Tryck in On/Off-knappen.

ATT TA BORT NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

NÄR SKA NÅLFÄLLAN TAS UR / KVARSTÅENDE VATTEN TÖMMAS?

- Kontrollera och rengör nålfällan minst två, tre gånger om året.
- Ta ur nålfällan när tvättmaskinen inte tömmer ur vattnet ordentligt och inte centrifugerar.
- Ta ur nålfällan när pumpen blockerats av föremål som knappar, mynt, säkerhetsnålar o.s.v.

  Viktigt: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att vattnet har svalnat.

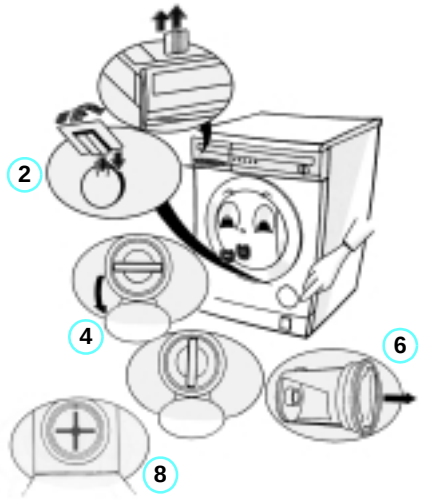

ATT TA BORT NÅLFÄLLAN

1. Stäng av tvättmaskinen (tryck in On/Off-knappen).
2. Öppna luckan framför nålfällan med hjälp av den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket.
3. Ställ en skål eller en behållare under nålfällan.
4. Vrid nålfällans handtag långsamt och motsols tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
7. Plocka bort allt främmande material från nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
10. Stäng nålfällans lucka.
11. Häll 0,5 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera “energisparsystemet”.

Vissa tvättmaskinsmodeller har ingen nålfälla eftersom de är utrustade med en speciell typ av pump som rengörs automatiskt.

NÄR SKA KVARBLIVET VATTEN TÖMMAS?

- När tvättmaskinen ska flyttas.
- I lokaler där frysrisk föreligger. I detta fall rekommenderar vi att du tömmer tvättmaskinen på vatten efter varje tvätt.

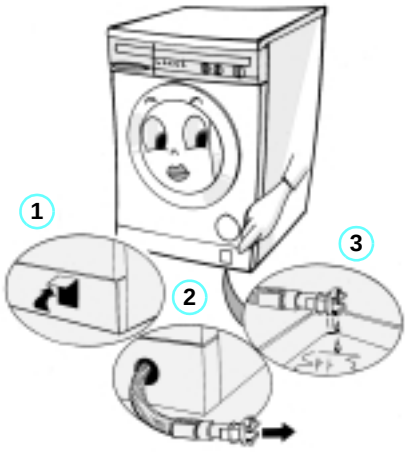

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Slangen för tömning av kvarblivet vatten (om sådan medföljer vid leverans) finns i tvättmaskinens sockel.

1. Lyft av locket med ett lätt tryck.
2. Dra ut avloppsslangen cirka 15 cm.
   Dra ut proppen.
3. Ställ en skål med låga kanter under slangen och låt allt kvarblivet vatten rinna ut.
   Sätt sedan tillbaka proppen och skjut in slangen igen.

Om det inte finns någon avloppsslang för kvarblivet vatten i sockeln på din tvättmaskin, följer du anvisningarna i avsnittet “Att ta bort nålfällan” för att tömma det kvarblivna vattnet.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

HÖLJE OCH KONTROLLPANEL

- Använd normala rengöringsmedel för hushållet (dock inte slipmedel).
- Eftertorka med en mjuk trasa.

TVÄTTMEDELSFACK

1. Lossa och dra ut tvättmedelsfacket genom att trycka på spaken.
2. Ta ut insatserna (häverten i sköljmedelsfacket, häverten i blekmedelsfacket och den färgade avskiljaren för flytande tvättmedel).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka insatserna och sätt tillbaka tvättmedelsfacket så att det klickar på plats.

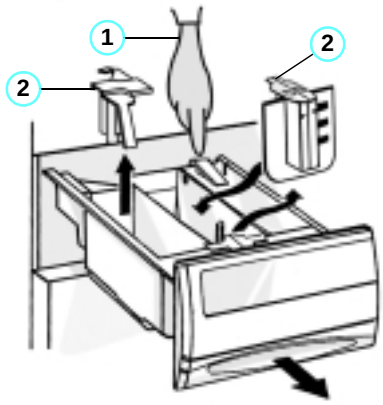

LUCKTÄTNING

- Rengör med fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet att det inte fastnat skräp i vecken på lucktätningen.

FILTREN I VATTENSLANGARNA

- Kontrollera och rengör regelbundet

1. Stäng av vattenkranen.
2. Skruva loss vattenslangen från vattenkranen.
3. Ta ut filtret och rengör det.
4. Sätt tillbaka filtret och skruva tillbaka slangkopplingen vid vattenkranen.
5. Skruva loss vattenslangen från tvättmaskinen.
6. Avlägsna filtret från tvättmaskinen med hjälp av en tång och rengör det.
7. Sätt tillbaka filtret och skruva fast slangkopplingen vid tvättmaskinen igen.
8. Öppna vattenkranen och försäkra dig om att anslutningarna är helt vattentäta.

NÅLFÄLLA

- Kontrollera och rengör nålfällan minst två, tre gånger per år (se “Att ta bort nålfällan”).

BARNSPÄRR

Med hjälp det rundade hörnet på den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket ställer du plastskruven som finns på insidan av luckan i olika lägen. Detta för att förhindra att tvättmaskinen används på felaktigt sätt.

1. Spåret är i lodrätt läge: det går inte att låsa luckan.
2. Spåret är i vågrätt läge - Normalläge: det går att låsa luckan.

FELSÖKNING

Tvättmaskinen startar inte.

- Är stickproppen ordentligt isatt i eluttaget?
- Har en säkring gått?
- Är det strömavbrott?
- Är vattenkranen öppen? Kommer vattnet fram?
- Är luckan stängd? Är barnspärren inkopplad?
- Är programmet rätt inställt?
- Är On/Off-knappen intryckt?

Tvättmaskinen fylls inte med vatten eller vattennivån är för låg.

- Är vattenkranen helt öppen?
- Är vattenslangen böjd?
- Är vattenslangen tillstoppad? (Se “Underhåll och rengöring”).
- Har vattnet i vattenslangen frusit?

Avloppsvattnet pumpas inte ut.

- Är avloppsslangen isatt på rätt sätt? (Se “Installationsanvisningar”)
- Är nålfällan tillstoppad? (Se “Att ta bort nålfällan / tömning av kvarblivet vatten”).
- Har vattnet i avloppsslangen frusit?
- Är knappen “Sköljstopp” intryckt?

Rester av tvättmedel och tillsatser blir kvar i tvättmedelsfacket.

- Är häverten rätt isatt?
- Är häverten smutsig?
- Kommer det inte fram tillräckligt med vatten? (Se ovan).
- Se även “Tvättmedel och tillsatser” och “Underhåll och rengöring”.

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

- Står tvättmaskinen stadigt i våg med alla fyra benen på golvet? (Se “Installationsanvisningar”).
- Har transportanordningarna tagits bort? Skyddsanordningarna för transport ska tas bort innan tvättmaskinen tas i drift (Se “Installationsanvisningar”).

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

- Är pumpen blockerad? (Se “Att ta bort nålfällan / tömning av kvarblivet vatten”).
- Består tvätten av en enskild, mycket stor eller tung artikel (till exempel en badrock)? Om så är fallet kan det hända att maskinen identifierade en oblalans när centrifugeringen började och avbröt centifugeringen. Lägg i så fall in ytterligare plagg och gör om centrifugeringen.
- Om detta sker flera gånger i följd utförs centrifugeringen med minskad hastighet och i extrema fall sker ingen centrifugering alls.
- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringsprogrammet en gång till.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (Se “Felsökning”).
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har åtgärdats.
3. Om du konstaterar att felet kvarstår, kontakta service och uppge:

- Vilken typ av fel det gäller,
- Exakt modell,
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE),

SERVICE 0000 000 00000

Serviceskylten finns på insidan av luckan.

- Fullständig adress,
- Telefonnummer och riktnummer,
- Du kan få upplysningar om telefonnummer och adresser till servicefirmor på garantisedeln eller genom din återförsäljare.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

SKYDDSANORDNINGAR FÖR TRANSPORT

Din tvättmaskin är försedd med skyddsanordningar för att hindra att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport.

Innan tvättmaskinen tas i bruk MÅSTE dessa skyddsanordningar tas bort (Fig. 1).

1. Lossa på bultarna med den medföljande nyckeln (Fig. 2).
2. Skruva ur bultarna för hand.
3. Ta tag i bulthuvudet och dra sedan ut bulten tillsammans med den röda plastbrickan genom den vidaste delen av hålet.
4. Tillslut hålen med de medföljande plastlocken. Sätt in locket i den vidaste delen av hålet och låt det glida in mot den smalaste delen, d.v.s. i den riktning som utvisas av pilen och se till att de sitter fast ordentligt (Fig. 3).
5. Spar skyddsanordningarna för transport för framtida användning.

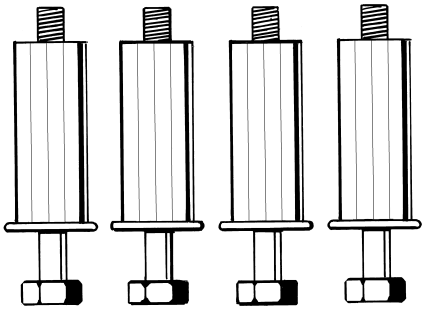

Fig. 1

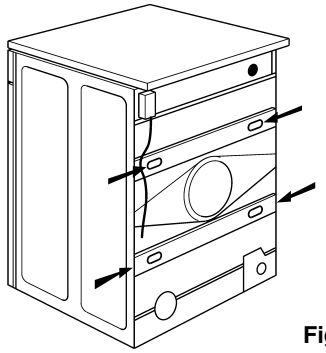

Fig. 2

Anmärkning

När det blir aktuellt att flytta tvättmaskinen ska skyddsanordningarna monteras enligt följande:

1. Bänd upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel, och ta sedan ut dem i motsatt riktning mot den som utvisas av pilen.
2. Montera skyddsanordningarna genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning.

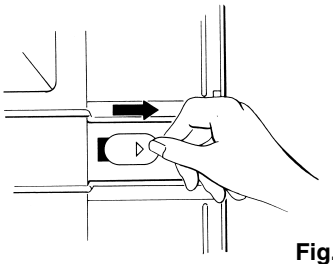

Fig. 3

INSTALLATIONSANVISNINGAR

INSTALLATION

- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).
- Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens ben justeras (placera inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under benen).

1. Lossa på låsmuttern med den medföljande nyckeln.

2. Justera benhöjden för hand.

3. Dra åt låsmuttern motsols, i riktning mot tvättmaskinen.

- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv, ska tyngden fördelas genom att maskinen placeras på en 60 x 60 cm plywoodskiva, minst 3 cm i tjocklek. Fixera plywoodskivan vid golvet.

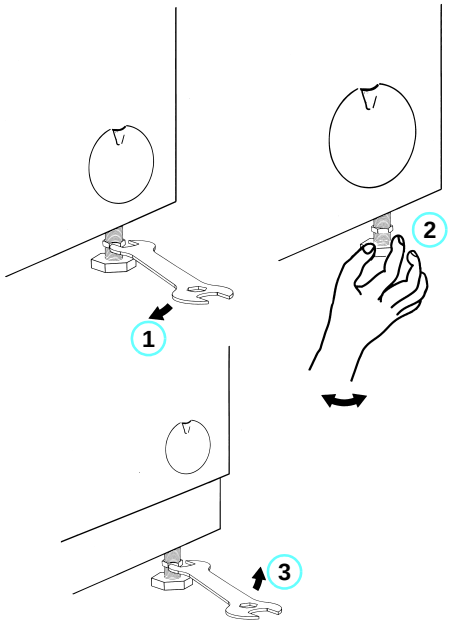

INBYGGNAD / BÄNKSKIVA

Tvättmaskinen får endast installeras under en bänkskiva utan skarvar.

Tvättmaskinen får endast byggas in med hjälp av inbyggnadssatsen UBS.

- Dra stickproppen ur eluttaget.

1. Skruva ur bänkskivans fästskruvar som finns på baksidan av tvättmaskinen.

2. Skjut bänkskivan bakåt så långt det går. Lyft upp den en aning och avlägsna den sedan. Följ anvisningarna för att montera skyddspanelen.

3. Sätt sedan tillbaka fästskruvarna och dra åt dem.

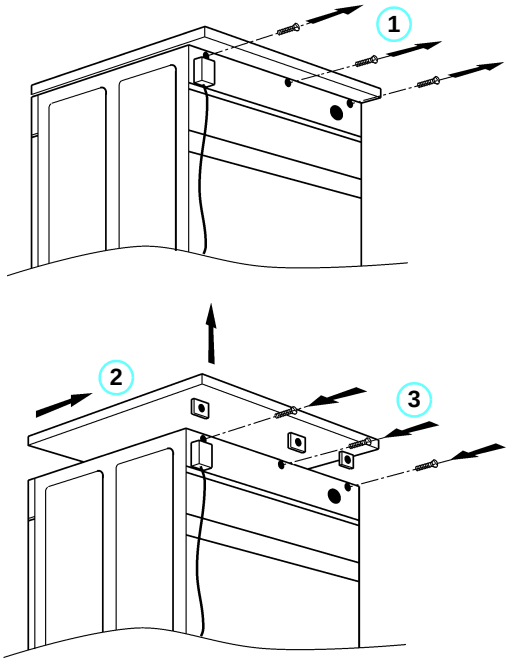

UTRYMME SOM KRÄVS FÖR INBYGGNAD

Bredd	600 mm
Höjd	825 mm
Djup	600 mm

VARNING:

Sätt inte i tvättmaskinens elsladd i eluttaget förrän du har monterat bänkskivan eller skyddspanelen.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING

- Vattenanslutning: endast kallvatten.
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling.
- Vattentryck (tryck i vattenledning): 10-100 N/cm^2 (1-10 bar).

VATTENSLANG

Anmärkning: Om vattenslangen redan är monterad på tvättmaskinens baksida hoppar du över punkt 1 och 4.

1. Ta fram vattenslangen som ligger i trumman.

2. Sätt i det medföljande filtret i gängan mellan den raka änden på vattenslangen och kranen.

3. Skruva försiktigt fast den raka änden av vattenslangen vid vattenkranen för hand.

4. Skruva fast den böjda delen av slangen vid tvättmaskinen och se till att slangen inte är böjd eller tillklämd.

5. Kontrollera att kopplingarna vid tvättmaskinen och kranarna är vattentäta genom att öppna vattenkranen helt.

- Om slangen inte är tillräckligt lång byter du ut den mot en tryckfast slang av passande längd (godkänd enligt EN 500 65 för att klara ett tryck på minst 10 bar).
- Kontrollera regelbundet att vattenslangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.
- Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.
- Följ eventuella speciella föreskrifter om vattenanslutningar.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

AVLOPPSSLANG

- Avloppsslangens koppling till vattenavloppet.

1. Kroka av avloppsslangen från det vänstra slangklämman: se pil A i Fig. 1.
Viktigt:
Lossa inte på avloppsslangens koppling, se pil B i Fig. 1, annars finns det risk att vattnet rinner ut (risk för brännskador).

2. Anslut avloppsslangen antingen till häverten eller häng den över kanten på en tvättho eller ett badkar med hjälp av U-böjen (Fig. 1). Små handfast passar inte för detta ändamål.

3. Minimal dräneringshöjd: 70 cm.
Maximal dräneringshöjd med U-böj: 125 cm.

4. Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en flexibel slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.
Avloppsslangens maximala längd: 2.5 m.

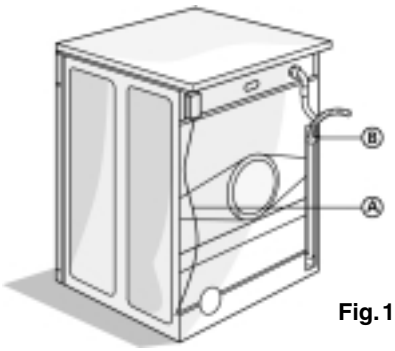

Fig. 1

Viktigt
Se till att den flexibla avloppsslangen placeras på sådant sätt att den inte är böjd eller tillklämd på något sätt. Sätt fast den så att den inte faller ner på golvet när tvättmaskinen är i drift (Fig. 2).

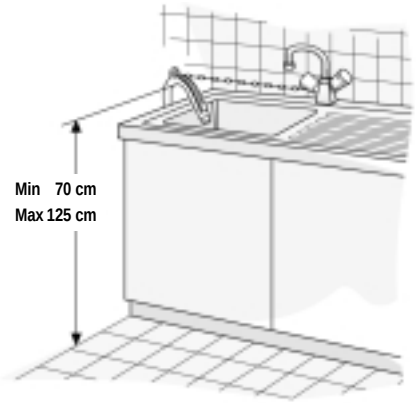

Fig. 2

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Beakta gällande föreskrifter från Elverket i ditt land.
- Den elektriska anslutningen får endast utföras med hjälp av jordade, isolerade eluttag som installerats enligt gällande föreskrifter.
- Anslutning till jord är obligatorisk enligt lag. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats.
- Uppgifter om spänning, upptagen effekt och säkringen finns på insidan av luckan.
- Elsladden får endast bytas ut av behörig elektriker.
- Tvättmaskinen överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU direktiv 93/68/EEG och EN 60555.
- Använd inte förlängningssladdar eller multiuttag.